

Vielen Dank für den Kauf eines Panasonic-Produkts.

Jede Übersetzung in eine andere Sprache gilt als Referenz, maßgebend ist immer die englische Version.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	44-45
Tasten und Display der Bedieneinheit	46
Erste Einstellungen	47
Kurzanleitung	48
Schnellmenü	49-51
Hauptmenü	52-55
Störungssuche	56
Informationen	57-58

Sicherheitshinweise

Um Personen- oder Geräteschäden zu vermeiden, sind die nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise zu beachten:

Die verwendeten Warnhinweise untergliedern sich entsprechend ihrer Wichtigkeit wie folgt:
Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch die allgemeine Öffentlichkeit gedacht.



VORSICHT

Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu schweren Verletzungen oder gar zum Tod führen.



ACHTUNG

Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu Verletzungen oder zu Beschädigungen führen.

Bei den folgenden Symbolen handelt es sich um Verbote bzw. Gebote:



Dieses Symbol weist darauf hin, dass eine bestimmte Tätigkeit NICHT durchgeführt werden darf.



Diese Symbole weisen darauf hin, dass bestimmte Tätigkeiten durchgeführt werden MÜSSEN.

Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur Erläuterungszwecken und können sich von dem tatsächlichen Gerät unterscheiden. Sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Sicherheitshinweise



VORSICHT



Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder einer Zündung führen.

- Nicht zerlegen oder modifizieren.
- Nicht mit nassen Händen berühren.
- Nicht mit feuchten Tüchern abwischen oder mit Wasser abwaschen.



Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (Kinder mit eingeschlossen) bestimmt, welche eingeschränkte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten aufweisen bzw. fehlende Erfahrung und Kenntnis im Umgang mit diesem Gerät haben, es sei denn, solche Personen werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Aufsichtsperson beaufsichtigt oder instruiert. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Beauftragen Sie die Installation nur bei der Verkaufsstelle oder einem Installateur.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder einer Zündung.

Schalten Sie die Stromversorgung ab, wenn Sie das CNT-Kabel installieren.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder einer Zündung.

Verwenden Sie bei der Installation des CNT-Kabels nur die spezifizierten Teile und führen Sie die Installation korrekt durch, indem Sie die Anweisungen befolgen.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder einer Zündung.

Vergewissern Sie sich, dass die Kabel ordnungsgemäß verlegt sind, so dass äußere Kräfte sie nicht beeinflussen können.

- Andernfalls kann es zu einer Überhitzung und in der Folge zu einer Zündung kommen.

Unterbrechen Sie den Betrieb, sobald Sie irgendwelche Probleme oder Störungen feststellen, und schalten Sie die Stromversorgung der angeschlossenen Geräte ab.

- Andernfalls kann es zu Rauch, Zündung, Stromschlag oder Verbrennungen kommen.
- Beispiele für Probleme und Störungen:
 - Es gibt einen Brandgeruch
 - Wasser oder ein Fremdkörper ist in das Innere gelangt
 - Fordern Sie sofort eine Reparatur beim Händler oder Installateur an.



ACHTUNG



Vor dem Anschließen von Drähten und Kabeln ist eine eventuell vorhandene statische Elektrizität zu entladen.

- Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.

Überprüfen Sie die folgenden Anforderungen im Voraus:

- Es sollte keine Abnormalität in der Klimaanlage geben, wie z. B. eine Änderung des Luftstroms. Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände davor befinden, die durch den direkt daran blasenden Luftstrom leicht verschoben werden können. Die heruntergefallenen oder bewegten Gegenstände können zu Gefahren wie Feuer, Verletzungen usw. führen.

Tasten und Display der Bedieneinheit

Tasten / Display

- ① **Schnellmenü-Taste**


- Zurück-Taste**
- ② Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.

- ③ **LCD-Display**


- ④ **Hauptmenü-Taste**
Dient zur Funktionseinstellung.

- ON/OFF-Taste**
- ⑤ Dient zum Ein- bzw. Ausschalten des Geräts.


- Betriebsanzeige**
- ⑥ Leuchtet während des Betriebs und blinkt bei einer Störung.

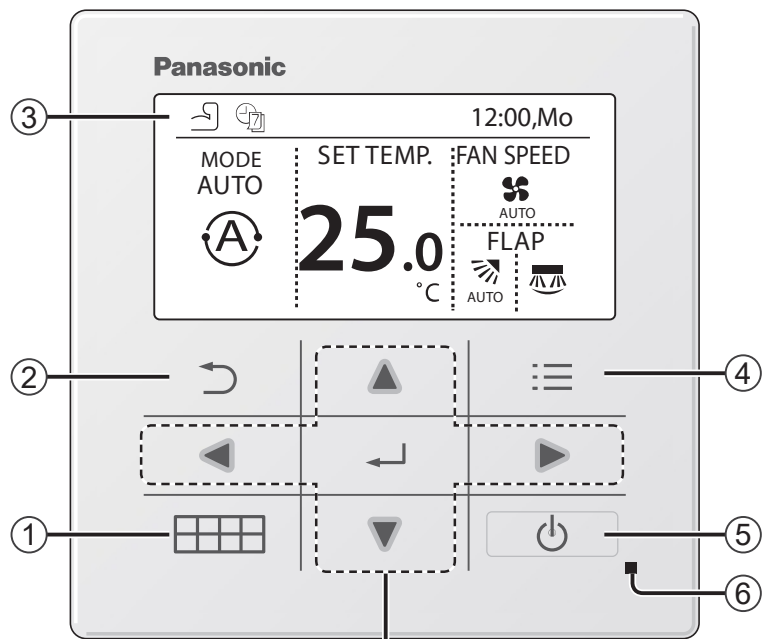


! Tasten in der Mitte drücken.

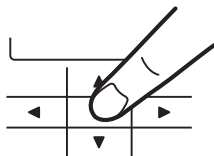

⊘ Keine Handschuhe

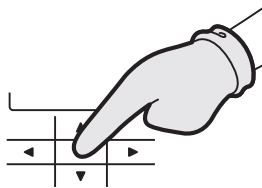


⊘ Kein Stift

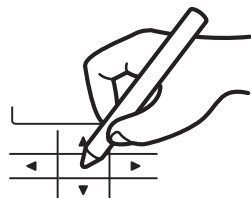

Kreuztasten

Dient zum Auswählen einer Option.

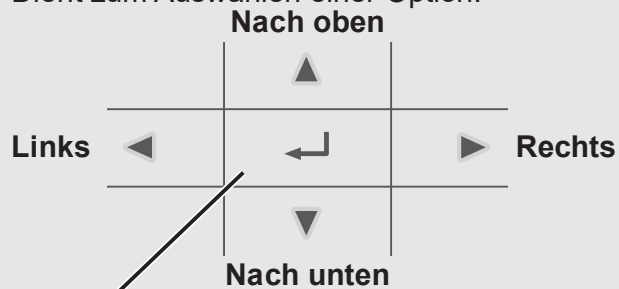

Taste Enter

Bestätigt den gewählten Inhalt.

Erste Einstellungen

Bitte initiieren Sie vor Festlegung der Menüpräferenzen die Fernbedienung durch Auswahl der Betriebssprache und Einstellung von Datum und Uhrzeit.

Nach dem ersten EINschalten zeigt die Fernbedienung automatisch den Einstellungen-Bildschirm an. Sie können aber auch von Persönliche Einstellung im Hauptmenü aus darauf zugreifen.

Auswählen der Sprache

Warten Sie, bis das Display initialisiert ist.
Nach Verlassen des Initialisierungsbildschirms kehrt das Gerät zum Normalbildschirm zurück.
Bei Betätigung einer beliebigen Taste wird der Bildschirm zur Spracheinstellung angezeigt.

- ① Blättern Sie mithilfe von ▼ und ▲, um die Sprache auszuwählen.
- ② Drücken Sie ↵, um die Auswahl zu bestätigen.

Einstellen der Uhr


- ① Wählen Sie mithilfe von ▼ oder ▲, wie die Uhrzeit angezeigt werden soll, entweder im 24-Stunden- oder im 12-Stunden- (am/pm-) Format (etwa 15:00 oder 3:00 pm).
- ② Drücken Sie ↵, um die Auswahl zu bestätigen.
- ③ Verwenden Sie ▼ und ▲ zur Auswahl von Jahr, Monat, Tag, Stunden und Minuten. (Verwenden Sie ▶ zur Auswahl und Bewegung und ↵ zur Bestätigung.)
- ④ Wenn die Uhrzeit eingestellt ist, werden Wochentag und Uhrzeit auf dem Display angezeigt, auch wenn die Fernbedienung ausgeschaltet ist.

Einstellen der Temperatureinheit

- ① Blättern Sie mithilfe von ▼ und ▲, um die Einheit auszuwählen.


Gewünschten Heizmodus auswählen



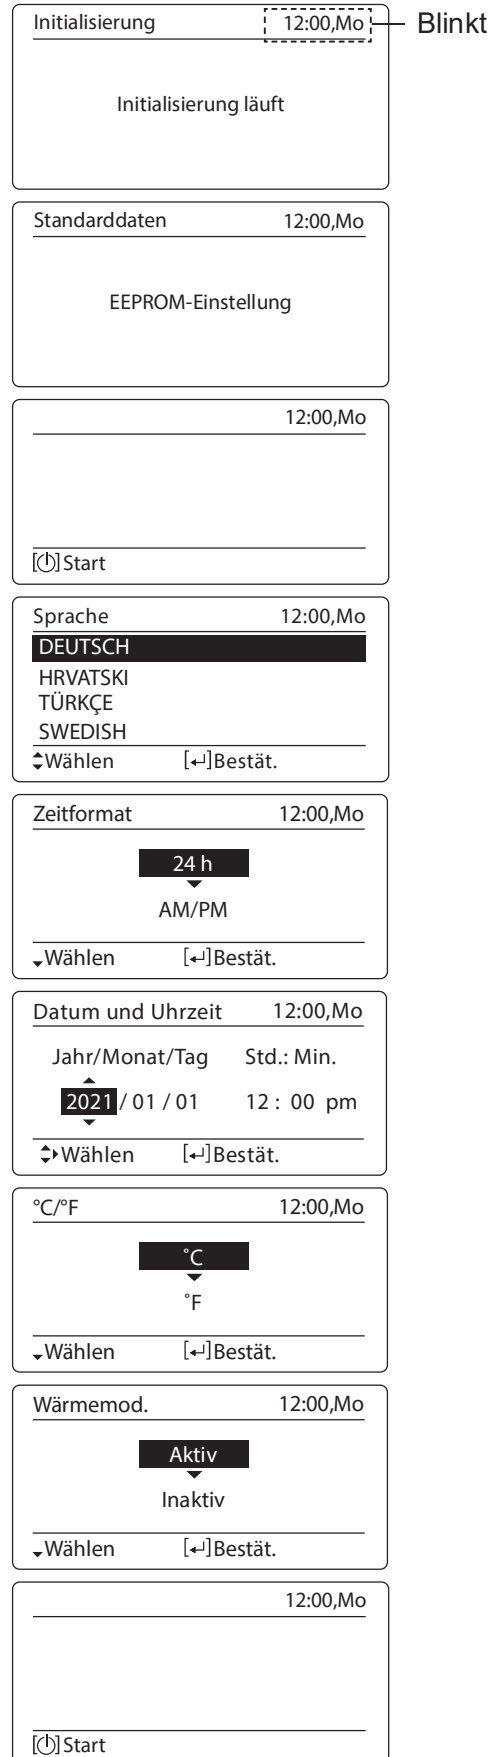



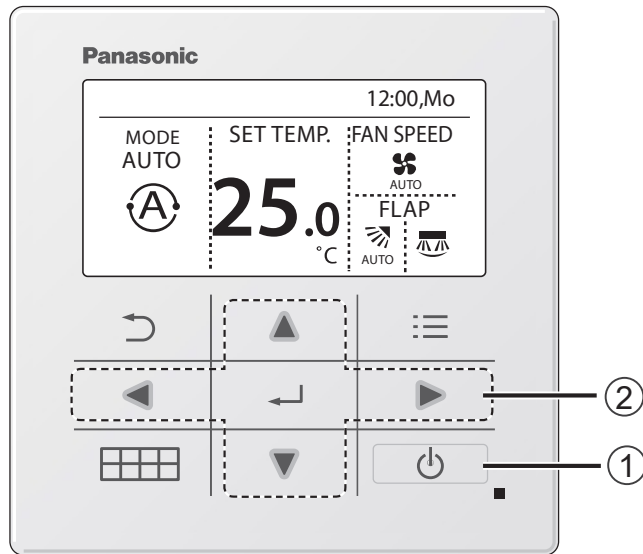

- ① Blättern Sie mithilfe von ▼ und ▲, um Aktivieren oder Deaktivieren auszuwählen.



Kurzanleitung


Grundlegender Betrieb



- ① Drücken Sie , um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.
- ② Drücken Sie     zur Auswahl eines Modus, der eingestellten Temperatur, der Ventilator-drehzahl oder des Abschnitts zur Luftschwingung.
 - Verwenden Sie  oder  zur Auswahl der Einstellung.
 - Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen.



Abschnitt zur Betriebsart

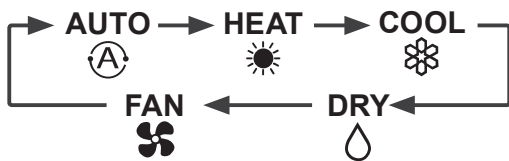Werkseinstellung für Modus ist Auto.



Standalone-Betrieb.



Zum Zugriff auf nanoe™ alleine bei AUSgeschaltetem Betrieb  (Schnellmenü) drücken und  (nanoe™) wählen.

Hinweis:

Eingestellte Temperatur ist deaktiviert und wird nicht angezeigt.

Abschnitt zur Temperatureinstellung

Einstellbereich:

16,0 °C bis 30,0 °C / 60 °F bis 86 °F.

Abschnitt zur Ventilator-drehzahl

- Wenn FAN AUTO ausgewählt ist, wird die Ventilator-drehzahl je nach Betriebsart automatisch eingestellt.
- Wählen Sie für einen geräuscharmen Betrieb die niedrigste Ventilator-drehzahl.



Klappe (Abschnitt zur Luftschwingung)

- Die Klappe darf nicht von Hand verstellt werden.

Luftschwingung hoch/runter

(Wandmontage)



(Bodenkonsolen)



*nicht anwendbar


Luftschwingung links/rechts









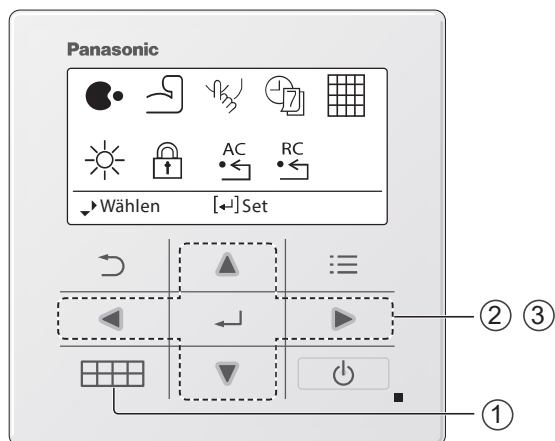

Hinweis:


- Nicht anwendbar für Bodenkonsole.
- Um die horizontale Luftströmungsrichtung für die Bodenkonsole zu ändern, bewegen Sie die senkrechte Lamelle vor dem Start des Vorgangs manuell.

Schnellmenü



- ① Drücken Sie die Taste .
- ② Verwenden Sie     zur Auswahl des gewünschten Schnellmenüs.
- ③ Drücken Sie , um den ausgewählten Modus ein- oder auszuschalten.
Um zum Hauptbildschirm zurückzukehren, drücken Sie  oder .

Schnellmenü

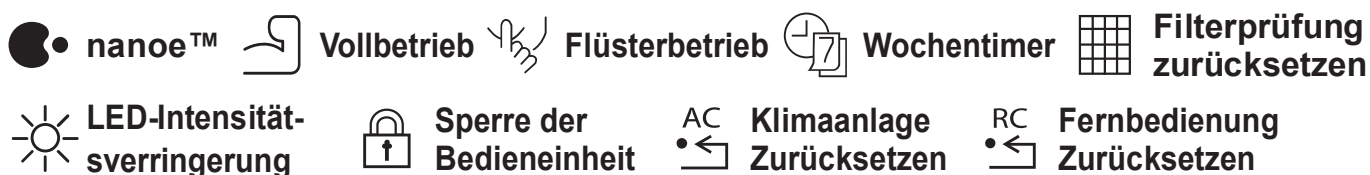

Zum Auswählen und Bestätigen werden am unteren Rand des Displays entsprechende Hinweise zur Tastenbedienung gegeben. (Die Symbole beziehen sich auf die jeweilige Auswahl Taste.)


nanoe™ *1

Wählen Sie dieses Symbol, um den nanoe™-Betrieb zu bedienen.

Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen.

Wenn der nanoe™ -Betrieb ausgewählt ist, erscheint ein Symbol oben links im Hauptfenster.

* Siehe „Tasten und Display der Bedieneinheit“

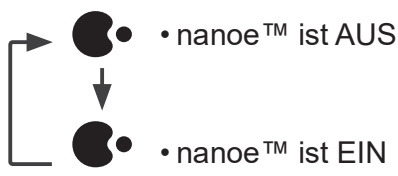


Vollbetrieb *1

Wählen Sie dieses Symbol, um den Leistungsbetrieb zu bedienen.

Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen.

Wenn der Leistungsbetrieb ausgewählt ist, erscheint ein Symbol oben links im Hauptfenster.

* Siehe „Tasten und Display der Bedieneinheit“

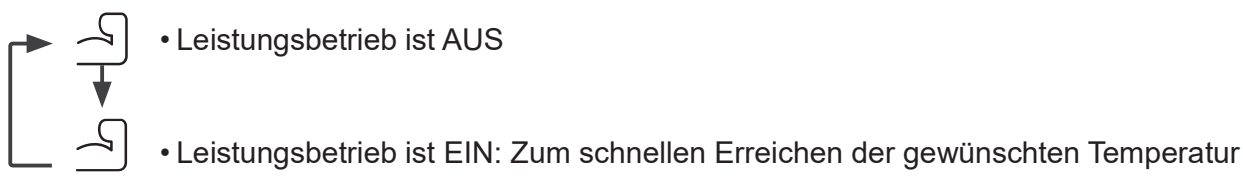

Hinweis:

Der Leistungsbetrieb endet automatisch nach 20 Minuten.

Leistungsbetrieb wird unter den folgenden Bedingungen deaktiviert:-

- wenn die Ventilator Drehzahl geändert wird,
- wenn der Flüsterbetrieb aktiviert wird.

*1 nicht verfügbar, wenn „Duty rotation“ eingeschaltet ist.

Schnellmenü


Flüsterbetrieb *1

Wählen Sie dieses Symbol für den Flüsterbetrieb. Im Flüsterbetrieb wird der Schallpegel verringert.

Drücken Sie , **um die Auswahl zu bestätigen.**

Wenn der Flüsterbetrieb ausgewählt ist, erscheint ein Symbol oben links im Hauptfenster.

* Siehe „Tasten und Display der Bedieneinheit“

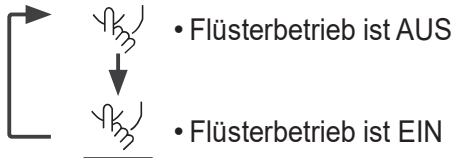

Hinweis:

Der Flüsterbetrieb wird deaktiviert, wenn die Ventilator Drehzahl geändert wird oder der Leistungsbetrieb aktiviert wird.


Wochentimer *1

Wählen Sie dieses Symbol zum Ein- und Ausschalten sowie zum Einstellen des Wochentimers.

Drücken Sie , **um die Auswahl zu bestätigen.**

Wenn der Wochentimer ausgewählt ist, erscheint ein Symbol oben links im Hauptfenster.

* Siehe „Tasten und Display der Bedieneinheit“

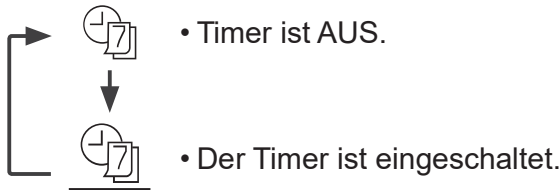

Nach 1 Sek.

Möchten Sie das Wochentimerprogramm bearbeiten?

Wählen „Ja“.

• Wenn Sie „Nein“ wählen, wird wieder der Schnellmenü-Bildschirm angezeigt.

Einrichten des Timers

Kopieren des Timers

- Einrichten des Timers: Wählen Sie „Einrichten des Timers“, um den Wochentimer zu bearbeiten.
- Kopieren des Timers: Wählen Sie diese Option, um eine Timer-Einstellung zu kopieren.






So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

[Beispiel für die Einrichtung des Timers]

Wählen Sie die Tage, die Sie bearbeiten möchten, mit Hilfe der Tasten ▲ ▼ .

Wochentimer 12:00,Mo

	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
1.	6:00am		EIN	☼	☼	25,0°C	
2.	08:00am		EIN	☼	☼	25,0°C	
3.	10:00am		EIN	☼	☼	25,0°C	
①	②	③	④	⑤			

- ① Wählen Sie eines der Programme „1“ bis „6“.
- ② Stellen Sie die Stunden und Minuten des Timers ein.
- ③ Wählen Sie AN/AUS für den Timer.
- ④ Wählen Sie die gewünschte Betriebsart.
 /  /  /  / 
- ⑤ Die Temperatur einstellen.

Es ist keines der 6 Programme eingestellt!
Möchten Sie sie bearbeiten?


Wenn für einen Tag keines der 6 Programme eingestellt ist, wird dieser Bildschirm angezeigt.

Hinweis:

Wenn alle Einträge auf die Standardwerte zurückgesetzt wurden, ist möglicherweise die Einstellung „Wärmemod.“ deaktiviert.



Filterprüfung zurücksetzen *1

Filterprüfung zurücksetzen ist standardmäßig deaktiviert.  wird oben links auf der Fernbedienung angezeigt, wenn der Klimagerätebetrieb die Gesamtbetriebszeit erreicht hat und der Filter gereinigt werden muss.

- Es wird empfohlen, den Luftfilter alle 6 Wochen zu reinigen.
- Drücken Sie nach der Reinigung des Luftfilters zum Zurücksetzen auf  im Schnellmenü.



LED-Intensitätsverringern *1

Verwenden Sie dieses Symbol, um die Helligkeit der Anzeigen auf dem Gerät zu verringern bzw. wiederherzustellen.




Sperre der Bedieneinheit

Wählen Sie dieses Symbol, um die Fernbedienung zu sperren.

Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen.

(Wenn ein Quittieren des Fehlers möglich ist, wird der nachfolgende Bildschirm angezeigt.)

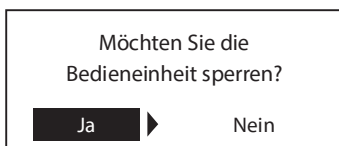

Wählen „Ja“.

(Der Hauptbildschirm wird gesperrt.)






- Wenn „Nein“ ausgewählt ist, wird wieder der Schnellmenü-Bildschirm angezeigt.

Entsperren der Bedieneinheit :

Drücken Sie eine beliebige Taste.

(Wenn ein Quittieren des Fehlers möglich ist, wird der nachfolgende Bildschirm angezeigt.)




Drücken Sie  oder , um zu blättern und die Zahlen zu wählen. Drücken Sie  oder , um zur nächsten Stellen zu gelangen. Bestätigen Sie den vierstelligen Code mit . Ist die Nummer korrekt, wird die Bedieneinheit entsperrt.


Zum Zurücksetzen eines vergessenen Kennworts

Drücken Sie ,  und  kontinuierlich 5 Sekunden lang.

(Wenn ein Quittieren des Fehlers möglich ist, wird der nachfolgende Bildschirm angezeigt.)

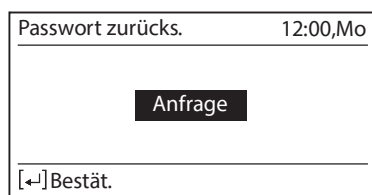

Drücken Sie die Taste .

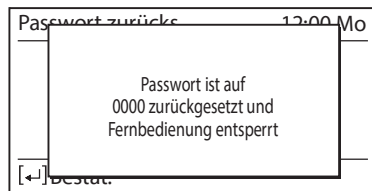

Das Kennwort wird nach 3 Sekunden zurückgesetzt. Der Hauptbildschirm wird entsperrt.



Klimaanlage Zurücksetzen *1

Wählen Sie dieses Symbol, um das Klimagerät zurückzusetzen und es auszuschalten.



Fernbedienung Zurücksetzen


Wählen Sie dieses Symbol, um die Fernbedienung zurückzusetzen und die Initialisierung erneut auszuführen.

*1 nicht verfügbar, wenn „Duty rotation“ eingeschaltet ist.

Hauptmenü

Die zu verwendenden Menüpunkte und vorzunehmenden Einstellungen richten sich nach dem jeweils vorhandenen System.

- Nachdem die Grundeinstellungen vorgenommen worden sind, können die Einstellungen manuell angepasst werden.
- Die Grundeinstellungen bleiben solange aktiv, bis sie geändert werden.
- Die Grundeinstellungen bleiben solange aktiv, bis sie geändert werden.
- Mit falschen Einstellungen besteht die Möglichkeit, dass das System nicht richtig funktioniert. Bitte wenden Sie sich an einen Vertragshändler.

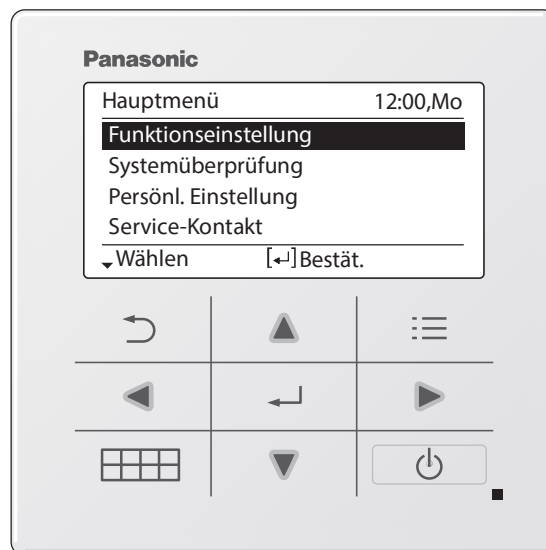

Um <Hauptmenü> anzuzeigen: ☰

Zur Auswahl des Inhalts: ▲▼◀▶

Bestätigen des ausgewählten Menüpunkts: ↵


Zur Rückkehr zum Hauptbildschirm auf ☰ drücken

Menü	Standardeinstellung	Einstelloptionen / Display
1 Funktionseinstellung		
1,1	> Modelltyp *1/*2	
Zur Auswahl des Modelltyps.	Wandmontiert	Modelltyp 12:00,Mo Wandmontiert Standgerät ↵Wählen [↵]Bestät.
1,2	> Wärmemod. *1/*2/*3	
Zur Aktivierung oder Deaktivierung des Heizbetriebs.	Aktiv	Aktiv Inaktiv
1,3	> Lüftermodus *1/*2	
Zur Aktivierung oder Deaktivierung des Ventilatormodus.	Aktiv	Aktiv Inaktiv
1,4	> Li/re schwingen *1/*2	
Zur Aktivierung oder Deaktivierung des Schwingens nach links/ rechts.	Aktiv	Aktiv Inaktiv
1,5	> nanoe™ *1/*2	
Zur Aktivierung oder Deaktivierung des nanoe™-Betriebs.	Aktiv	Aktiv Inaktiv

*1 nicht verfügbar, wenn „Duty rotation“ eingeschaltet ist.

*2 Diese Funktion wird ausgeblendet, wenn das Gerät eingeschaltet wird.

*3 „Wärmemod.“ wird ausgeblendet, wenn der „Wochentimer“ aktiviert ist und Einträge mit Heizen enthält.

Menü	Standardeinstellung	Einstelloptionen / Display
1,6	> Vollbetrieb *1/*2	
Zur Aktivierung oder Deaktivierung des Leistungsbetriebs.	Aktiv	Aktiv ▼ Inaktiv
1,7	> Flüsterbetrieb *1/*2	
Zur Aktivierung oder Deaktivierung des Flüsterbetriebs.	Aktiv	Aktiv ▼ Inaktiv
1,8	> Filter check *1	
Zur Aktivierung oder Deaktivierung der Filterprüfung.	Inaktiv	Aktiv ▼ Inaktiv
1,9	> WLAN *1	
Um die WLAN-  Einstellungen in der Panasonic Comfort Cloud Telefon-App.	WLAN EIN/AUS Einfache Einstellung (WPS) Erweiterte Einstellung (AP) Registrierung des Geräts WLAN-Stärke WLAN-Initialisierung Lernen zurücksetzen	WLAN 12:00,Mo WLAN AN/AUS (WPS) (AP) Gerät-Registr. ▼Wählen [↔]Bestät. Anfrage
1,10	Duty rotation	
(Nur ausgewähltes Modell) Bei der Duty Rotation wird die Klimatisierung von einem laufenden Gerät und einem Reservegerät gesteuert, die nach Ablauf des Intervalls zwischen zwei Geräten wechselt. * Gilt nur, wenn zwei Innengeräte über das optionale Teil verbunden sind, Teil-Nr. CZ-RCC5 oder gleichwertig.		
1,10,1	> Rotierbetr. AN/AUS	
Um die Rotation auf EIN oder AUS zu stellen.	AUS	Duty rotation 12:00,Mo Rotierbetr. AN/AUS Intervall Status ▼Wählen [↔]Bestät.
1,10,2	> Intervall	
Um den Intervallbereich der Rotation einzustellen. Intervallbereich: 1h ~ 23h	12h	Intervall 12:00,Mo Intervall Bereich: (1h~23h) 12 Schritt: ±1h ↕Wählen [↔]Bestät.
1,10,3	> Status	
Zur Anzeige des Rotationsstatus des Geräts.	Auswählen und abrufen	Status 12:00,Mo Übertr. Hauptgerät : Übertr. Nebengerät : Status Hauptgerät : Status Nebengerät : ▼Seite 2 [↔]Schließ.






*1 nicht verfügbar, wenn „Duty rotation“ eingeschaltet ist.

*2 Diese Funktion wird ausgeblendet, wenn das Gerät eingeschaltet wird.

Hauptmenü

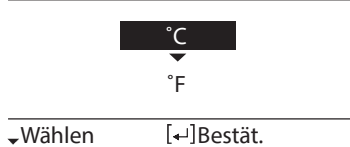
Menü	Standardeinstellung	Einstelloptionen / Display
1,11	> Diagnose *1	
Zur Aktivierung von Operationen im Schalter AUTO OFF/ON (AUTO AUS/EIN) des Innengeräts.	Auswählen und abrufen	Anfrage
2	Systemüberprüfung	
Zur Durchführung einer Fehlerdiagnose. Wenn der Fehlercode mit dem aufgetretenen Fehler übereinstimmt, ertönt ein Piepton.	Auswählen und abrufen	Systemüberprüfung 12:00,Mo H00 Ausfallspeicher leer
3	Persönl. Einstellung	
3,1	> Tastenton	
Zur Aktivierung oder Deaktivierung des Betriebsklangs.	Aktiv	Aktiv Inaktiv
3,2	> LCD-Kontrast	
Zur Einstellung des Display-Kontrasts.	3	LCD-Kontrast 12:00,Mo Niedrig Hoch ◀ Wählen [↔] Bestät.
3,3	> Leuchtdauer	
Zur Einstellung der Dauer der Hintergrundbeleuchtung des Displays.	1 Min.	Leuchtdauer 12:00,Mo AUS 5 Min. 15 Sek. 10 Min. 1 Min. ↔ Wählen [↔] Bestät.
3,4	> Beleuchtungsstärke	
Zur Einstellung der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung des Displays.	4	Beleuchtungsstärke 12:00,Mo Dunkel Hell ◀ Wählen [↔] Bestät.
3,5	> Zeitformat	
Zur Festlegen des Formats der Uhrzeitanzeige.	24 h	Zeitformat 12:00,Mo 24 h AM/PM ↔ Wählen [↔] Bestät.
3,6	> Datum und Uhrzeit	
Zur Einstellung des aktuellen Datums und der aktuellen Uhrzeit.	Jahr / Monat / Tag / Std. / Min.	Datum und Uhrzeit 12:00,Mo Jahr/Monat/Tag Std.: Min. 2021 / 01 / 01 12: 00 pm ↔ Wählen [↔] Bestät.

*1 nicht verfügbar, wenn „Duty rotation“ eingeschaltet ist.

Menü	Standardeinstellung	Einstelloptionen / Display
3,7 > °C/°F		
Zur Einstellung der Temperatureinheit.	°C	°C/°F 12:00,Mo  ↓Wählen [↵]Bestät.
3,8 > Temp.dezimal		
Zur Einstellung der Temperaturdezimaleinheit.	Aktiv	 Inaktiv
3,9 > Sprache		
Stellt die Anzeigesprache für den obersten Bildschirm ein. • Für Griechisch, Bulgarisch, Mandarin, Malaiisch, Indonesisch, Thailändisch und Vietnamesisch gilt: Verwenden Sie bitte die englische Version	ENGLISH / ESPAÑOL / ITALIANO / NEDERLANDS / PORTUGUÊS / FRANÇAIS / DEUTSCH / HRVATSKI / TÜRKÇE / SWEDISH / NORWEGIAN / DANISH / SUOMI / MAGYAR	Sprache 12:00,Mo DEUTSCH HRVATSKI TÜRKÇE SWEDISH ↕Wählen [↵]Bestät.
3,10 > Entsperr-Kennwort		
4-stelliges Kennwort für alle Einstellungen.	0000	Entsperr-Kennwort 12:00,Mo  ↕Wählen [↵]Bestät.
4 Service-Kontakt *1		
4,1 > Kntkt. 1 / Kntkt. 2		
Service-Telefonnummer für den Kundendienst.	Auswählen und abrufen	Service-Kontakt 12:00,Mo Kntkt. 1 Name : Bryan Adams  : 08812345678 ↕Kntkt. 2 [↵]Bearb.
5 Kundenber.-Einstell. *1		
5,1 > Kundennummer		
Benutzerdefinierte Voreinstellung. Bereich: 1~15 * Eine falsche Einstellung kann den Systembetrieb beeinträchtigen. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren autorisierten Installateur oder Service-Partner.	Benutzerdefinierter Nummernkreis Beschreibungen 1 : Fernbedienungsnummer 2 : Anpassung der Empfindlichkeit gegenüber Sonneneinstrahlung 3 : Kühlen- und Trocknen-Betrieb eingestellte Temperatur [Niedrig] 4 : Kühlen- und Trocknen-Betrieb eingestellte Temperatur [Hoch] 5 : Heizbetrieb eingestellte Temperatur [Niedrig] 6 : Heizbetrieb eingestellte Temperatur [Hoch] 7 : Filterreinigung 8 : nanoe/nanoe-G Standardeinstellung EIN 9 : Staubsensor-Monitoring und LED 10 : Automatischer Neustart 11 : Anpassung der Empfindlichkeit des Staubsensors 12 : Automatischer Betrieb eingestellte Temperatur [Niedrig] 13 : Automatischer Betrieb eingestellte Temperatur [Hoch] 14 : Installationsposition des Innengerätes 15 : Ökobetrieb speichern	Kundenber.-Einstell. 12:00,Mo Kundennummer Bereich: (1~15)  Schritt: ±1 ↕Wählen [↵]Bestät.

*1 nicht verfügbar, wenn „Duty rotation“ eingeschaltet ist.

Störungssuche

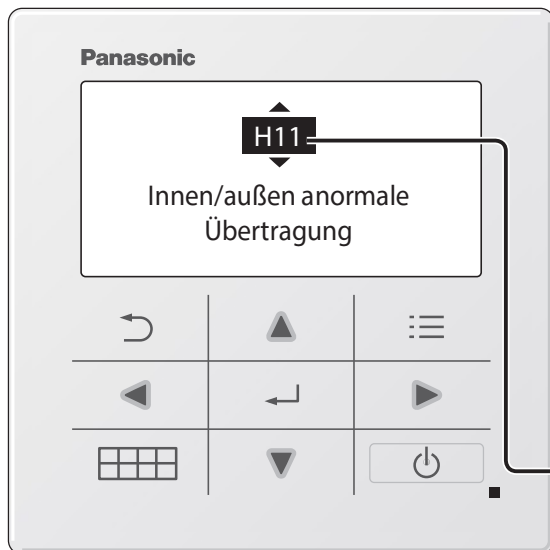

Zum Abrufen eines Fehlercode zu „Systemüberprüfung“ gehen und auf ▲ oder ▼ drücken, bis ein Piepton ertönt.

Wenn auf dem Display ein Störungscode wie im Beispiel auf der linken Seite angezeigt wird, wenden Sie sich an die in der Bedieneinheit angegebene Rufnummer oder einen autorisierten Installateur in Ihrer Nähe.

◀ ▶ -Tasten sind deaktiviert.

Störungscode
(Siehe Klimageräte-Bedienungsanleitung)

Benutzerinformation zur Sammlung und Entsorgung von veralteten Geräten und benutzten Batterien



Diese Symbole auf den Produkten, Verpackungen und/oder Begleitdokumenten bedeuten, dass benutzte elektrische und elektronische Produkte nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden sollen.

Bitte bringen Sie diese alten Produkte zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß Ihrer Landesgesetzgebung zu Ihren zuständigen Sammelpunkten.

Zusätzlich ist die Rückgabe unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Vertreibern (Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 m² und Lebensmitteleinzelhändler, die über eine Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m² verfügen und mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft auch Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen) möglich. Die Rücknahme hat kostenlos beim Kauf eines gleichartigen Neugerätes zu erfolgen (1:1 Rücknahme). Unabhängig davon, gibt es die Möglichkeit, die Altgeräte kostenlos an den Vertreter zurückzugeben (0:1 Rücknahme; Abmessungen kleiner als 25 cm und weniger als drei Altgeräte).

Vertreiber, die unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln ihre Produkte verkaufen, sind zur Rücknahme von Altgeräten verpflichtet, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen.

Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen:

<https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen>.

Enthalten die Produkte Batterien und Akkus oder Lampen, die aus dem Altgerät zerstörungsfrei entnommen werden können, sind Sie als Endnutzer gesetzlich dazu verpflichtet, diese vor der Entsorgung zu entnehmen und getrennt als Batterie bzw. Lampe zu entsorgen. Batterien können zusätzlich im Handelsgeschäft unentgeltlich zurückgegeben werden.

Indem Sie diese Produkte und Batterien ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schützen und eventuelle negative Auswirkungen, insbesondere beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien, auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden.

Für mehr Informationen zu Sammlung und Recycling, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Abfallentsorgungsdienstleister.

Gemäß Landesvorschriften können wegen nicht ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Abfalls Strafgebühren verhängt werden.

Datenschutz

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.



Für Geschäftskunden in der Europäischen Union und einigen anderen europäischen Ländern

Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen möchten, wenden Sie sich wegen genauerer Informationen bitte an Ihren Händler oder Lieferanten.

[Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union]

Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie solche Gegenstände entsorgen möchten, erfragen Sie bitte bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler, welches die ordnungsgemäße Entsorgungsmethode ist.

Erklärung der Federal Communications Commission zu Interferenzen

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Für den Betrieb gelten die folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen annehmen, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann solche ausstrahlen. Wenn das Gerät nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und betrieben wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, empfiehlt es sich, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

FCC-Warnung: Befolgen Sie die beigefügten Installationsanweisungen, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb dieses Geräts verliert.

Mitteilung von Industry Canada

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)