


# Raumklima einstellen


Infrarotfernbedienung

## Nützliche Funktionen und Hinweise

- ① Einige Funktionen sind nur bei ein- bzw. ausgeschaltetem Klimagerät wählbar.
- ① Bei erfolgreicher Eingabe einer Einstellung erscheint im Display das Senden-Symbol . Das Klimagerät bestätigt den Empfang mit einem Signalton.
- ① Zur besseren Orientierung im Dunkeln leuchtet die **ON/OFF-Taste** fluoreszierend.

## Klimagerät eingeschaltet?


Das Display zeigt alle für die Bedienung erforderlichen Parameter an.

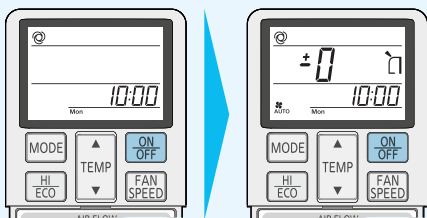

- ① **Klimagerät einschalten**  
Beim Einschalten blinkt am Empfänger des Klimageräts zusätzlich die grüne LED.
- ① **Klimagerät ist ausgeschaltet**  
Display der Infrarotfernbedienung zeigt nur die Parameter **Betriebsart** und **Uhrzeit** an.

- ① **ON/OFF-Taste** drücken, um Klimagerät ein- bzw. auszuschalten.


## Betriebsart einstellen

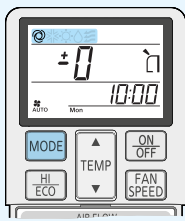

Das Display zeigt am oberen Rand die eingestellte **Betriebsart**.


- ① **MODE-Taste**  
Mit jedem Drücken der **MODE-Taste** wechselt die Betriebsart.

- ① **Auto**  
Klimagerät schaltet je nach Raum- und Außentemperatur automatisch zwischen Kühl- und Heizbetrieb um.



- ① **MODE-Taste** ein- oder mehrmals drücken, um Betriebsart einzustellen.

## Zu kalt? – Zu warm?

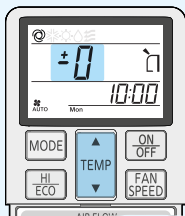


Das Display zeigt die eingestellte **Solltemperatur**.

- ① **Anzeige Solltemperatur (außer bei der Betriebsart Auto)**  
Display zeigt die Solltemperatur (z. B. 27 °C) an.
- ① **Auto**  
Display zeigt Wert 0 an. Werte zwischen +/ - 6 sind einstellbar. Wert 0 ergibt Sollwert +24 °C im Kühl- und Heizbetrieb.

- ① **TEMP-Taste** (▼ oder ▲) drücken, um Solltemperatur einzustellen.

## Vertikale Luftrichtung einstellen (nur bei SRF-Truhengeräten)

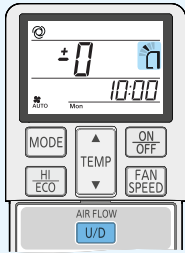

Das Display zeigt die eingestellte vertikale **Luftrichtung**.


**i** **Taste zum Einstellen: Klappe öffnen**

**i** **U/D-Taste**

Mit jedem Drücken der **U/D-Taste** wechselt die vertikale Luftrichtung.


**i** **Schwenkmodus**

Schwenkmodus ändert die vertikale Luftrichtung permanent von oben nach unten.

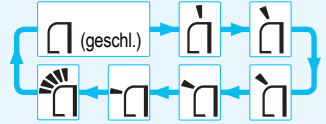

① **U/D-Taste** ein- oder mehrmals drücken, um vertikale Luftrichtung einzustellen.

## Lüfterstufe einstellen

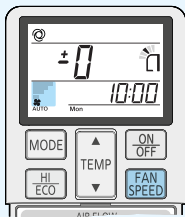


Das Display zeigt die eingestellte **Lüfterstufe**.

**i** **FAN SPEED-Taste**

Mit jedem Drücken der **FAN SPEED-Taste** wechselt die Lüfterstufe (außer in der Betriebsart „Entfeuchten“).


**i** **Auto**

Passt Lüfterstufe im Kühl- bzw. Heizbetrieb automatisch an. Die Lüfterstufe ist abhängig von der Differenz zwischen Isttemperatur im Raum und eingestellter Solltemperatur.



① **FAN SPEED-Taste** ein- oder mehrmals drücken, um Lüfterstufe einzustellen.

## HI POWER / ECO einstellen

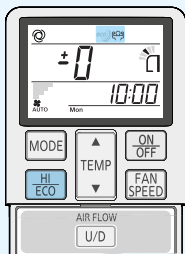

Das Display zeigt den eingestellten **Modus**.

**i** **HI POWER / ECO-Taste**

Mit jedem Drücken der **HI POWER / ECO-Taste** wechselt der Modus.

**i** **HI POWER**

Erhöht Klimageräteleistung. Gewünschte Solltemperatur wird schneller erreicht. **HI-POWER-Betrieb** wechselt nach 15 min in Normalbetrieb.

**i** **eco ECO**

Regelt Solltemperatur: Kühlbetrieb auf **+28 °C**, Heizbetrieb auf **+22 °C**.



① **HI POWER / ECO-Taste** ein- oder mehrmals drücken, um den Modus einzustellen.

## Sonderfunktionen

Betriebsart	Taste	Symbol*	Funktion
<b>SILENT</b>			Betreibt das Außengerät möglichst leise.
<b>NIGHT SETBACK</b>			Reduziert Schwankungen der Raumtemperatur bei Abwesenheit.

\*Symbol erscheint im Display, wenn entsprechende Betriebsart aktiv ist.

**i** **Wechsel in Normalbetrieb:** Entsprechende Taste nochmals drücken.